


Artikel Nr. / Article No.: 931178 / 931184 / 931190

Wall Washer für 3-Phasen-Spot, Ceres 90 / 103 / 118 /
Wall Washer for Three-phase spotlight, Ceres 90 / 103 118

Achtung! Für diese Arbeiten müssen Sie die Spannungsversorgung trennen.
Attention! For this work you must turn off the power supply.

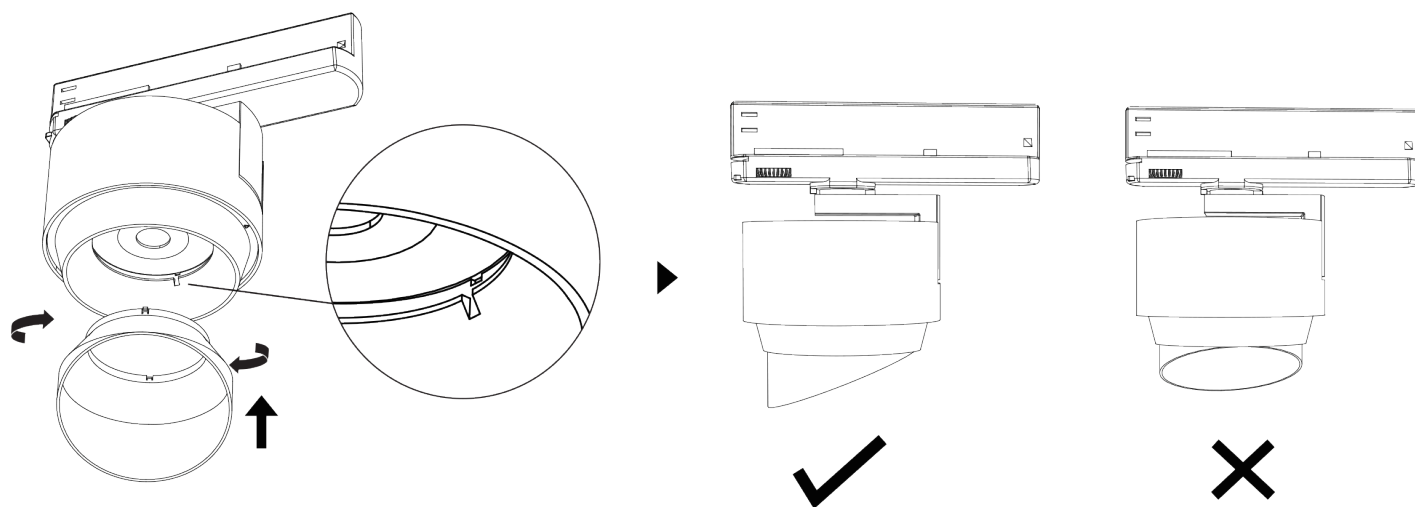

Schieben Sie den Wall Washer nach vorne in den Schlitz an der Vorderkante und drehen Sie sie, um ihn zu sichern. /
Push the wall washer louver forward into the slot at the front edge and rotate it to fix it.

