




DEKOLOGH

Elektronik-Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad

KURZANLEITUNG/ QUICK-MANUAL

Artikel-Nr./Item-No.: 843535
RF-Taster-Wandfernbedienung,
RF 2.4GHz, IP20, SKIII

VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG/
FULL MANUAL:

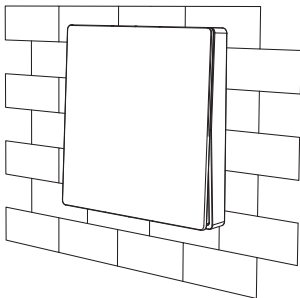

Produkt-Eigenschaften / *Product-Features:*

Dieses Produkt arbeitet mit 2,4 GHz und kann Deko-Light RF-smart Komponenten Ein-/Ausschalten und die Helligkeit steuern. / *This product operates at 2.4 GHz and can turn Deko-Light RF-smart components on and off and adjust their brightness.*

Betriebsspannung/Working

3V DC

Voltage: Batterietyp/Battery-Type:

1x CR2032

Sendeleistung/Transmitting Power:

6dBm

Standby-Leistung/Standby Power:

6uA


Modulation/Modulation Method:

GFSK

Reichweite/Control Distance:

bis zu 30m / up to 30m


Maße / *Dimensions:*

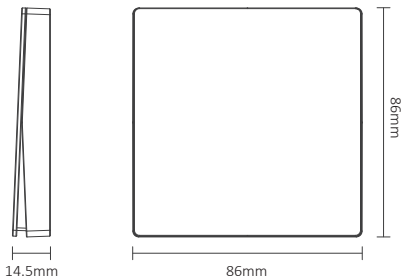

Einlegen der Batterie / *Install Battery:*

HINWEIS: Sie benötigen 1 Stück CR2032 Batterie (nicht im Lieferumfang / als Zubehör Art.-Nr: 843536 erhältlich)

NOTE: 1 pcs. CR2032 Battery needed (not included, available as an accessory Item: 843536)




1.

Abdeckung entfernen
Remove up cover



2.

Batterie einsetzen
Install battery



3.

Abdeckung montieren
Close battery cover

Montage / *Installation:*



Montage mit Klebepad / *Sticking Installation*

Entfernen Sie die Schutzfolie und kleben Sie es auf die Rückseite des Schalters.
Befestigen Sie diesen auf einer trockenen/glatten Oberfläche/ *Remove the protective film and stick it to the back of the switch. Attach it to a dry, smooth surface.*



Montage mit Schrauben / *Screwing Installation*

Entfernen Sie die Abdeckung des Schalters und befestigen Sie die Grundplatte. Montieren Sie abschließend wieder die Abdeckung / *Remove the cover and secure the base plate. Finally, reinstall the cover.*



Fernbedienung verbinden / *Link Remote-Con.*

Damit Sie ein RF-smart Licht steuern können, muss dies zuerst mit der Fernbedienung gekoppelt (verbunden) werden / *You can control lights after linking remote-control with them.*


1. RF-Lernmodus aktivieren / *activate Link-Mode:*

Möglichkeit 1: Drücken Sie 1x kurz die Taste "SET" am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt)

Option 1: *SHORT-PRESS the "SET" button on the dimmer once (indicator-light flashes)*

Möglichkeit 2: Dimmer/Licht 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten


Option 2: *Disconnect the dimmer/light from the power for 10 seconds and then switch it on again.*

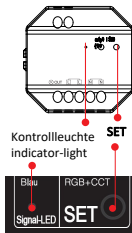

2. Fernbedienung verbinden / *link remote-control:*

Drücken Sie direkt danach (innerhalb 3 Sekunden) 6x kurz die Wippe an der Fernbedienung. Bei einer erfolgreichen Kopplung blinkt das angeschlossene Licht 3x langsam /

Immediately afterward (within 3 seconds), briefly press the switch on the remote control 6 times. If pairing is successful, the connected light will flash slowly 3 times.

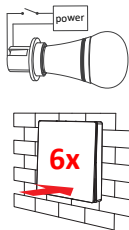

Wenn der Vorgang nicht innerhalb von 10 Sekunden erfolgreich war, beginnen Sie wieder bei Schritt 1 / *If the process is not successful within 10 seconds, start again from step 1.*

Fernbedienung trennen / *Unlink Remote-Con.*

Wenn Sie ein bereits verbundenes RF-smart Licht von der Fernbedienung trennen möchten, gehen Sie wie folgt vor/ *If you want to unlink a connected RF-smart light from remote-control, proceed as follows.*


1. RF-Lernmodus aktivieren / *activate Link-Mode:*

Möglichkeit 1: Drücken Sie 1x kurz die Taste "SET" am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt)

Option 1: *SHORT-PRESS the "SET" button on the dimmer once (indicator-light flashes)*

Möglichkeit 2: Dimmer/Licht 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten



Option 2: *Disconnect the dimmer/light from the power for 10 seconds and then switch it on again.*

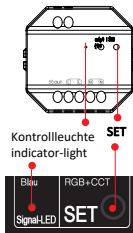


2. Fernbedienung trennen / *unlink remote-control:*

Drücken Sie direkt danach (innerhalb 3 Sekunden) 5x kurz die Taste "Unlink" im Innern der Fernbedienung. Bei erfolgreicher Trennung blinkt das verbundene Leuchtmittel 10x /

Within 3 seconds, briefly press the "Unlink" button on the inside of the remote control 5 times. If the connection is successfully disconnected, the connected light will flash 10 times.



"Unlink" 5x

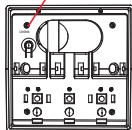

Wenn der Vorgang nicht innerhalb von 10 Sekunden erfolgreich war, beginnen Sie wieder bei Schritt 1 / *If the process is not successful within 10 seconds, start again from step 1.*

Bedienung / Operation Instruction:

EIN/AUS:

Drücken Sie jeweils 1x kurz die Wippe, um das verbundene Licht ein oder auszuschalten.

ON/OFF:


Press the switch once briefly to turn the connected light on or off.

Helligkeit einstellen:

Halten Sie die Wippe gedrückt um die Helligkeit des verbundenen Lichts einzustellen (hell-dunkel-hell)

Setting brightness:

Press and hold the switch to adjust the brightness of the connected light (bright-dim-bright)

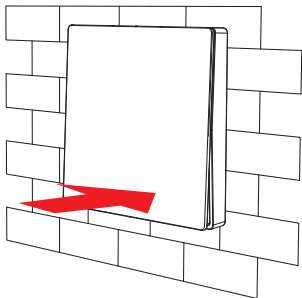

Wissenswertes / Things to know:

- Eine Wand-Fernbedienung kann gleichzeitig mehrere (auch unterschiedliche) RF-smart Lichter und/oder Dimmer steuern / *A single wall-mounted remote control can control multiple (including different) RF-smart lights and/or dimmers simultaneously.*
- Mehrere Wandfernbedienungen können ein RF-smart Licht oder Dimmer steuern / *Multiple wall-mounted remote controls can control a single RF-smart light or dimmer.*
- Unterschiedliche RF-smart Fernbedienungen können miteinander kombiniert werden, d.h. u.a. auch mit Mehrzonen-Fernbedienungen / *Different RF-smart remote controls can be used together, including multi-zone remote controls.*

Fehlerbehebung / Troubleshooting:

- Wenn die Fernbedienung nicht mehr korrekt funktioniert, überprüfen Sie zuerst, ob die Batterie noch ausreichend Kapazität hat und tauschen Sie diese ggf. vorsorglich aus. / *If the remote control is no longer working properly, first check whether the battery still has sufficient charge and replace it as a precaution if necessary.*
- Verbinden Sie die Fernbedienung erneut (siehe Punkt "Fernbedienung verbinden"). Unter Umständen muss diese zuvor zuerst vom Dimmer/Licht getrennt werden (siehe Punkt "Fernbedienung trennen") / *Reconnect the remote control (see "Link remote control"). In some cases, it may first need to be disconnected from the dimmer/light (see "Disconnecting the remote control")*
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht an Orten mit viel Metall oder starken elektromagnetischen Wellen, da dies die Reichweite beeinträchtigt / *Do not use the remote control in areas with a lot of metal or strong electromagnetic waves, as this can interfere with its range.*

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner, **Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH** erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

<https://www.oxomi.com/p/3000483/eukonformitaetserklaerungen>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, **Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH** declares, that the radio-controlled electrical device mentioned in these instructions complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity can be found on the following website:

<https://www.oxomi.com/p/3000483/eukonformitaetserklaerungen>

20.03.2026



DEKOLIGHT Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

