

# WAND PROFILE

## MONTAGEANLEITUNG


**DEKO**LIGHT



### AUSGANGSLAGE

**01**

Wir empfehlen das **Tragen von Handschuhen** zum Schutz der Leuchtenoberfläche.

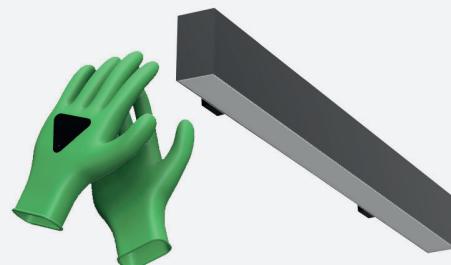

### BAUTEILE ENTFERNEN

**02**

Lösen Sie vorsichtig den Diffusor über die Installationsfolien. **Platinenträger** samt EVG ausrasten.



### MONTAGE- UND ZULEITUNGSBOHRUNGEN

**03**

Bemessen Sie die **Bohrungen** für die Montagehalterungen, sowie der Zuleitung.



### MONTAGE

**04**

Setzen Sie die **Stockschrauben** an und führen Sie die Zuleitung in die Leuchte.



# WAND PROFILE

## MONTAGEANLEITUNG



### MONTAGE

**05**


Die **Stockschrauben** werden von innen, über die Mutter angezogen.



### VERKABELUNG

**06**

Anschluss der Zuleitung an das EVG.

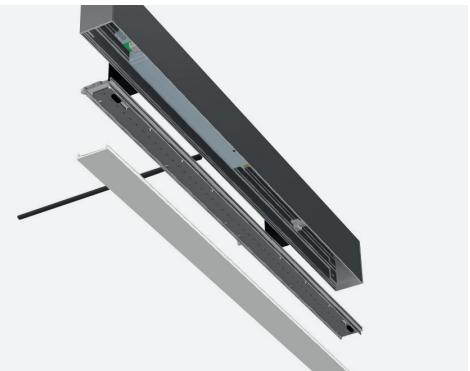

### ZUSAMMENBAU

**07**

Einrasten des **Platinenträgers** und Wiedereinsatz des Diffusors.



**08**

**Fertig!**

